


# "メモリースティック Duo"、"miniSD™ カード"のご使用について

※トリプルメモリースロット搭載モデル、及び、メモリーカードアダプタ 添付モデルのみ

- "メモリースティック Duo"、"miniSD™ カード" をメモリースロットに挿入すると故障の原因となったり、メモリーカードが取り出せなくなる恐れがあります。誤った操作による故障やメモリーカードの取り出しは有償となりますのでご注意ください。

- 本機で "メモリースティック Duo" シリーズ をご使用の場合は、必ず別売のメモリースティック Duo アダプターに装着してご使用ください。

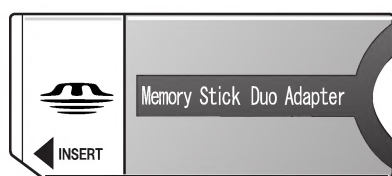


メモリースティック Duo アダプター



メモリースティック Duo

- 本機で "miniSD™ カード" をご使用の場合は、必ず別売のminiSD アダプターに装着してご使用ください。

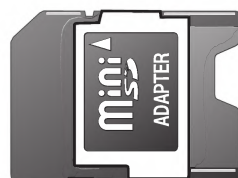


miniSDアダプター



miniSDカード

- "miniSD™ カード" 使用時に装着するminiSDアダプターについて、底面の中央部に端子がある miniSDアダプター は使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

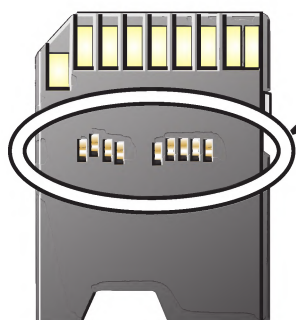

miniSDアダプター底面

中央部に端子があるminiSDアダプターは使用しないでください。

メモリーカードスロット内部には、SDメモリーカード用/メモリースティック用/xD-ピクチャーカード用のコネクタがありますが、miniSDアダプターのこの位置に端子がある場合、xD-ピクチャーカード用コネクタと接触する恐れがあります。